


# Bausatz Sichtschutzwand Variabel II (25 mm)

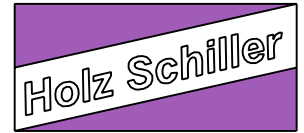

Vor Montage diese Montageanleitung gründlich durchlesen! Bei Schäden die durch eine Nichtbeachtung der Montagehinweise erfolgen, erlischt die komplette Garantie und Gewährleistungspflicht durch die Fa. Schiller.

Montagebeispiel an einem Variabel-Sichtschutz mit Nennbreite 183 cm

183,0 cm lichter Pfostenabstand

## Pfosten setzen





- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Alu-Pfosten TYP AC:       | Pfostenanker 76/76 mm mit Holziny für Aluminiumpfosten 80 x 80 mm  |
| Alu-Pfosten TYP AD:       | Pfosten direkt einbetonieren (knapp 50 cm in Boden)                |
| Kunststoff-Pfosten TYP A: | HS-Pfostenanker 100/100 mm zum Aufdübeln auf vorhandenem Fundament |
| Kunststoff-Pfosten TYP B: | Pfosten direkt einbetonieren (knapp 50 cm in Boden)                |

## senkr. U-Leisten montieren

Der Standardabstand der Elemente beträgt 5 cm zum Boden. Befestigung der U-Leisten mittels (Spengler)schrauben an die Pfosten mit Bodenabstand 5 cm. Am oberen und unteren Leistenende je ca. 3 cm eingerückt jeweils bohren und festschrauben. Restliche Bohrungen bzw. Befestigungen im Abstand von ca. 30 – 40 cm anbringen. Hinweis: Bei Verwendung von Alu-Pfosten: mit 3 mm Bohrer vorbohren.

## Waagr. Profile montieren

a) Offene Paneele mit VA-Stäben:

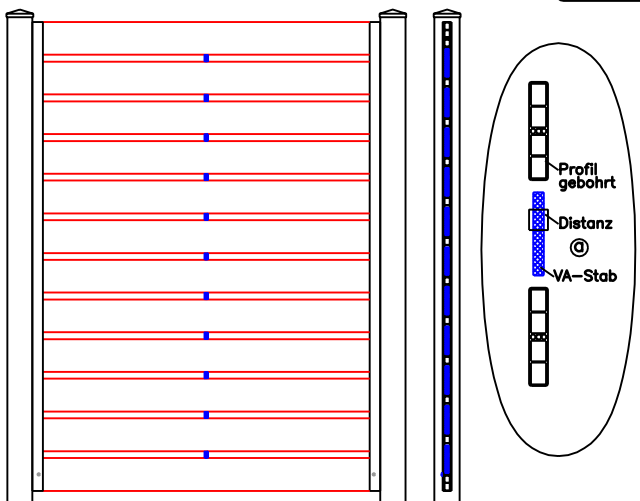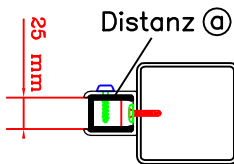

Unterste Paneele (nur einseitig gebohrt) mit Loch nach oben zeigend, von Rückseite her (in Paneelschraubkanal) durch U-Leiste verschrauben.

Hinweis: Paneele in Länge ausmitteln!



Anschließend VA-Stab einstecken, sowie Distanzstücke

(Typ a) in die senkrechten U-Leisten "einfädeln"

Nächste Paneele einlegen usw. bis zur obersten Paneele, welche auf der Oberseite ungebohrt ist.

Elemente mit 93 cm Breite, oder weniger sind ohne VA-Stäbe!

b) Geschlossene Paneele mit Fremdfeder:

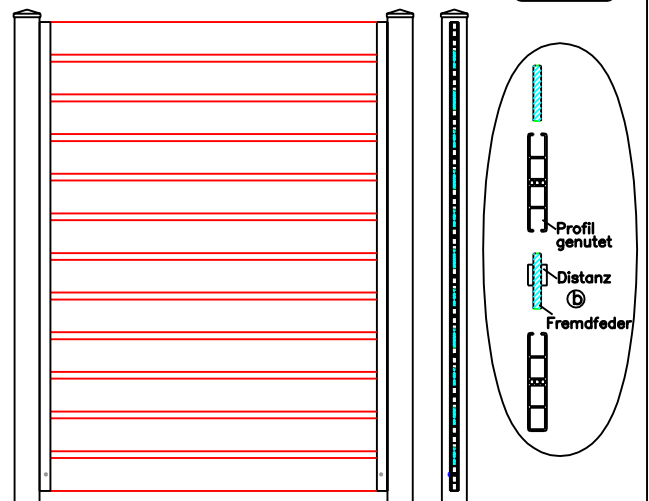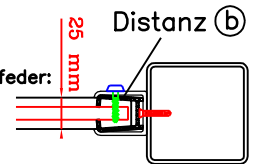

Unterste Paneele (nur einseitig genütet) mit Nut nach oben zeigend, von Rückseite her (in Paneelschraubkanal) durch U-Leiste verschrauben.

Hinweis: Paneele in Länge ausmitteln!

Anschließend Fremdfeder einstecken, sowie Distanzstücke

(Typ b) in die senkrechten U-Leisten "einfädeln"

Nächste Paneele einlegen usw. bis zur obersten Paneele, welche auf der Oberseite ungenütet ist.