


Montage Dielen System Alpha-Wing

Allgemeine Hinweise:

- Zur Erstellung einer wasserableitenden geschlossenen Bodenfläche.
- Die Unterkonstruktion sollte mindestens die gleichen Festigkeits- und Dauerhaftigkeitsklassen wie der Belag aufweisen.
- Bei Planung und Ausführung unbedingt an allgemein bekannte handwerkliche Regeln achten!
- Ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) in Längsrichtung der Dielen sorgt für ein schnelleres Abtrocknen der Holzoberfläche. Die Unterkonstruktion deshalb unbedingt mit Gefälle erstellen.
- Zur optimalen Durchlüftung ausreichend Abstand zum Untergrund vorsehen (Zwischenräume keinesfalls auffüllen!)
- Jährliches Nachbehandeln der Dielenoberfläche (z.B. mit HS-Terrassenfinish) vermindert die Feuchtigkeitsaufnahme.
- Verschmutzungen der Dielen und Leisten beim Dielenzwischenraum sollten regelmäßig beseitigt werden.
- Örtliche Begebenheiten sowie Vorschriften integrieren! Max. Abstände der Unterkonstruktion entsprechend Dielensorte!

Lärche: Befestigung der 25 mm Regendiele im Privatbereich bis max. 50 cm Achsabstand!
Robusta: Befestigung der 25 mm Regendiele im Privatbereich bis max. 50 cm Achsabstand!


Die Holzart LÄRCHE enthält wasserlösliche Gerbstoffe. Bei Kontakt mit Eisenionen (Bohr- und Schleifspäne, oder auch z. B. eisenhaltiger Rasendünger) kann es zu chemischen Reaktionen kommen, welche als schwarze Verfärbungen auf der Holzoberfläche, nach einem Regen, sichtbar werden!
Deshalb Eisenkontakt vorbeugend vermeiden! (z.B. Eisen-Terrassenmöbelfüße mit Gleiter versehen!)

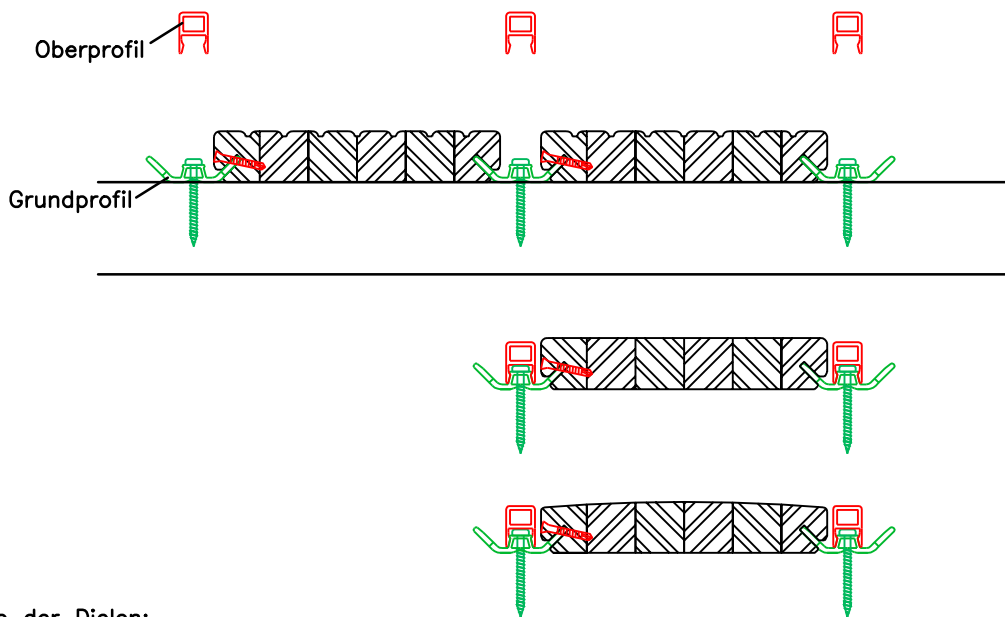

Montage der Dielen:

1. Die erste Diele aufbringen. Zur äußeren Befestigung entweder eine Alpha-Wingschiene der längs nach zuschneiden, oder erste Dielen auf Außenseite mittels Schrauben anbringen.
2. Sowohl die Dielen, als auch die Grundprofile des Alpha-Wings immer stramm zusammenschieben! (ggf. Schraubzwingen verwenden)
3. Keine Bohrungen in die Holzdielen – nur Befestigungslöcher mit 5 mm Durchmesser in die Führungsrille des Halteprofils anbringen. Nur Flachkopfschrauben – keine Senkkopfschrauben verwenden!
4. Oberprofile aufklicken; ggf. hierzu Gummihammer verwenden.

Wichtiger Montagehinweis: Um ein späteres "Längsverrutschen" der Dielen, insbesondere von kurzen Dielen zu vermeiden, sollte gleich bei der Verlegung zusätzlich je Diele eine Schraube (z.B. 3,2x25 mm) seitlich in Wing und Diele eingedreht werden!

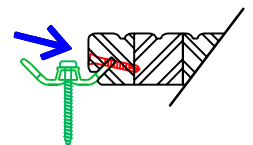

Hinweis zur Pflege der Alpha-Wingleisten:

Nicht mit Chemikalien (Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Benzin, Diesel etc.) behandeln, da der Kunststoff etc. beschädigt werden könnte.

siehe auch "Hinweise für Verlegung" in Preisliste Outdoorböden Holz Schiller
bzw. www.alphawing.de/montage.html